



AVS71.393

de Installationsanleitung	Funkmodul BSB	fi Asennusohjeet	RF moduuli BSB
en Installation instructions	RF module BSB	pl Instrukcja montażu	Moduł radiowy BSB
fr Instructions d'installation	Module RF BSB	cs Instrukce pro instalaci	Rozšiřující pro modul BSB
it Istruzioni di montaggio	Modulo BSB RF	sk Návod na inštaláciu	Rádiový modul BSB
nl Installatiehandleiding	RF moduul BSB	sr Uputstvo za instaliranje	Radio-frekventni (RF) modul BSB
es Instrucciones de Instalación	Modulo RF BSB	sl Navodila za instalacijo	Radijski modul BSB
pt Instruções de instalação	BSG Modulo RF	hu Beépítési útmutató	BSB Rádiómodul
da Installationsvejledning	Radiomodul BSB	ru Руководство по установке	Радиочастотный модуль (РЧ) BSB
sv Installation	Funktionsmodul BSB	tr Montaj talimatı	BSB RF modül

de Einsatzort	es Uso	pl Miejsce zamocowania	hu Felhasználás helye
en Location for use	pt Local para instalação	cs Místo použití	ru Место использования
fr Site	da Anvendelsessted	sk Miesto montáže	tr Hizmet noktası
it Luogo d'installazione	sv Användning	sr Pravilna primena	
nl Opstelling	fi Käyttösijainti	sl Mesto vgradnje	

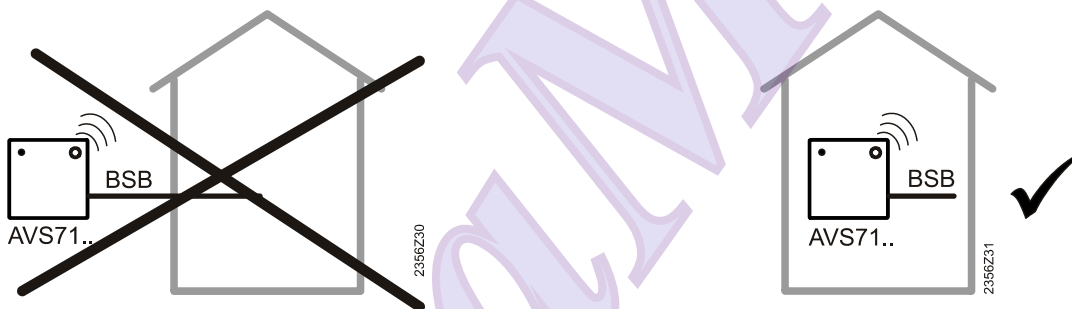

de Montage	es Montaje	pl Montaż	hu Felszerelés
en Mounting	pt Instalação	cs Montáž	ru Монтаж
fr Montage	da Montering	sk Montáž	tr Montaj
it Montaggio	sv Montering	sr Montaža	
nl Montage	fi Asennus	sl Montaža	

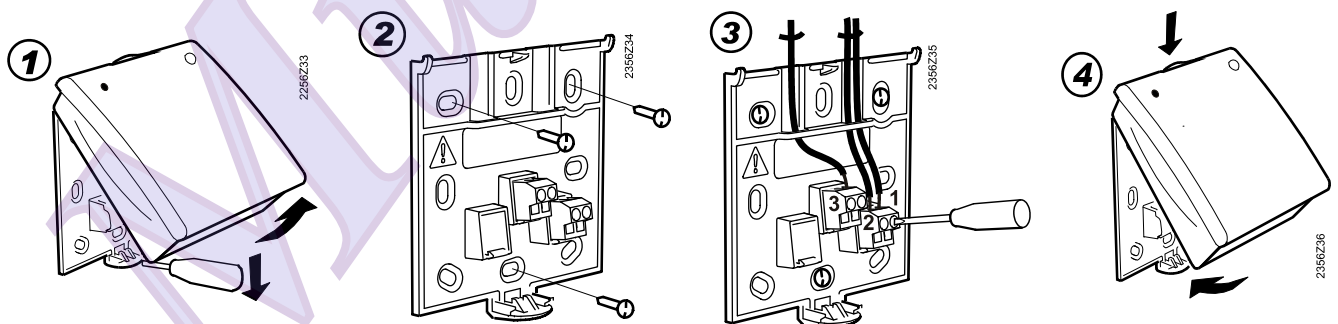

	min.	max.
	0.25 mm ²	1x 1.5 mm ²
	0.25 mm ²	2x 1.5 mm ²

